



4G 短信电话报警终端 使用说明书（WLB-6S）



扫码查看视频教程



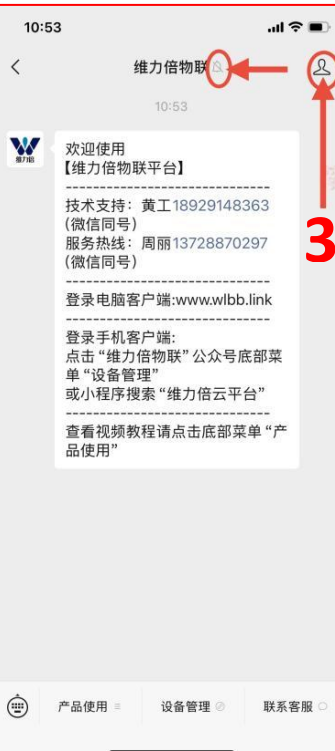
24 小时技术支持（扫码自动添加）

厂家提供三年质保，专业的售后技术支持，一对一指导，包教会！

目录

4G 短信电话报警终端	1
第一步：添加设备之--->步骤 2：注册账号	4
第一步：添加设备之--->步骤 3：添加设备 【禁止使用微信扫一扫功能，直接扫描设备上的二维码】	5
第二步：设备安装--->步骤 1：设备供电及开关量接线示意图	7
第 1 步：接好天线	7
第 2 步：接上电源	7
第 3 步：打开设备开关	7
第二步：设备安装--->步骤 2：开机联网+传感器名称修改	8
第三步：设备功能--->功能 1：停电报警	9
第三步：设备功能--->功能 2：开关量信号检测	10
第三步：设备功能--->功能 3-1：RS485 信号检测【接我司温度传感器】	11
【需要接 PLC 或者其它 RS485 信号的设备请参考专用的 MODBUS RTU 通讯资料】	11
第三步：设备功能--->功能 3-2：RS485 信号检测【新增传感器】	12
第三步：设备功能--->功能 3-3：RS485 信号检测【报警规则设置】	13
第三步：设备功能--->功能 4-1：模拟量信号检测【接液位变送器、压力变送器、电压表等】	14
第三步：设备功能--->功能 4-2：模拟量信号检测【新增传感器】	15
第三步：设备功能--->功能 4-3：模拟量信号检测【报警规则设置】	16
第三步：设备功能--->功能 5：参数设置【当接多个 RS485 传感器或者模拟量传感器，需配置参数】	17
第四步：参数设置--->参数 1：报警方式设置	18
第四步：参数设置--->参数 2-1：报警联动设置【联动到本设备带的喇叭】	19
第四步：参数设置--->参数 2-2：报警联动设置【联动到本设备带的继电器或者其它设备的继电器】	20
第四步：参数设置--->参数 2-3：报警联动【联动到集中主机】	21
第五步：设备管理-1：设备分享【将设备分享给他人一起查看或者管理、他人也可以接收该设备的报警信息】	22
第五步：设备管理-2：设备过户（新的主人需要注册自己的账号并登录后才可以接受过户）	24
第六步：其它功能--->功能 1：工作台【设备分组管理、设备排序、分享设备及过户设备】	25
第六步：其它功能--->功能 2：流量续期、数据记录、编辑设备	26
第六步：其它功能--->功能 3：用户中心	27

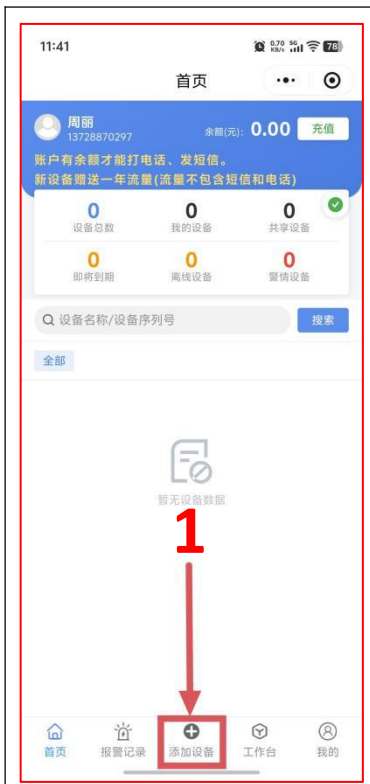
第一步：添加设备之--->步骤 1：关注公众号 【必做—关注公众号才能接收微信报警通知】

				
1、微信扫二维码	2、点“关注服务号”	3、此时默认是静音的，点击 右上角“人头”图标	4、点击“置顶服务号”一将 公众号置顶。 5、点击“设置”一进入设置 页面。	6、点击“消息免打扰”按钮， 变成灰色状态—微信通知才有 声音提醒。 7、点击“添加到桌面”一直接 将公众号图标添加到手机桌面， 方便直接进入。

第一步：添加设备之--->步骤 2：注册账号

				
1、点击“设备管理”	2、在登录界面点“注册账号”	3、点击“点击获取” 4、自动获取微信头像	5、按要求输入“用户姓名”、“手机号”点击“获取验证码”，并输入验证码； 邮箱——选填（可填、也可不填）； 登录密码——8 位数字、字母或符号，简单为主，方便记忆。	6、点击“...”图标； 7、点击“添加到我的小程序”，方便下次查找； 8、点击“添加到桌面”，方便下次直接从手机桌面点击图标进入查看数据。

第一步：添加设备之--->步骤 3：添加设备 【禁止使用微信扫一扫功能，直接扫描设备上的二维码】

				
1、点击“添加设备”按钮	2、点击“扫描设备二维码”去扫描设备上的二维码； 3、也可手动输入设备上二维码旁边的设备序列号； (推荐使用扫描方式扫码添加设备)。	4、扫码成功后，会自动获取设备信息并显示； 5、请手动输入“设备名称”和“安装地址”； (安装地址可手动输入也可点击旁边的定位符号，自动获取定位)。	6、一定要输入设备名称及安装地址(当你拥有多台设备时，给每台设备取名，便于管理并区分)； 7、填好设备名称和安装地址后点击“保存”按钮。	8、设备添加成功后，返回软件首页设备列表，可看到刚刚成功添加的设备(当前设备还未通电和开机，所以设备状态是“离线”)。

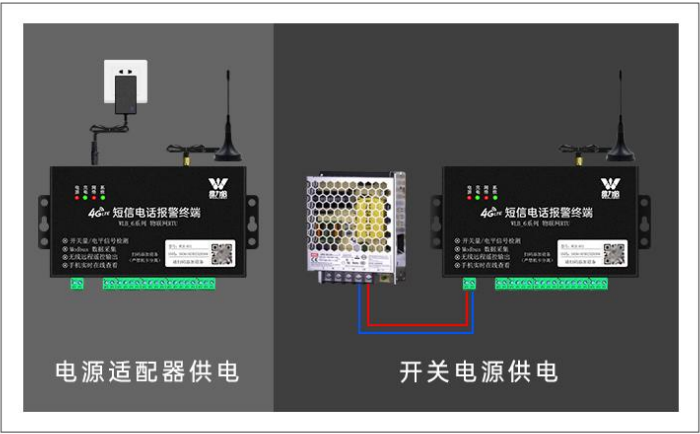
第一步：添加设备之--->步骤 4：给账户充值【账户有余额才能打电话发短信一只需设备主人充值，分享人不需要充值】

【新设备首年赠送一年流量（流量不包含短信和电话费用）；电话和短信费用，以及下一年的流量费都自动从余额扣，请保持余额充足】

			
1、点击“充值”按钮去充值。 当账户余额为0或者账户余额小于所需年费时，每次进入软件都会有弹窗提醒。	2、新用户赠送1元测试金； 3、系统会自动算出该账号下总共几台设备，下一年总共所需年费；可参考此总费用去充值。	4、直接点击免费领取1元测试金。	5、选择需要充值的金额； 6、点击确认支付，直接使用微信支付即可（建议充值金额大于下一年所需年费）；下一年流量费扣费失败会导致设备过期、断网。

第二步：设备安装--->步骤 1：设备供电及开关量接线示意图

WLB-6S 电源供电端口与停电报警
4G短信电话报警终端



第 1 步：接好天线

（一定要安装天线，否则无信号；天线不能放在电箱【金属材料的箱/盒】里面）；

第 2 步：接上电源

（使用我司默认配送的 220V 转 12V 电源适配器，或用户自备 9-36V 直流电源）；

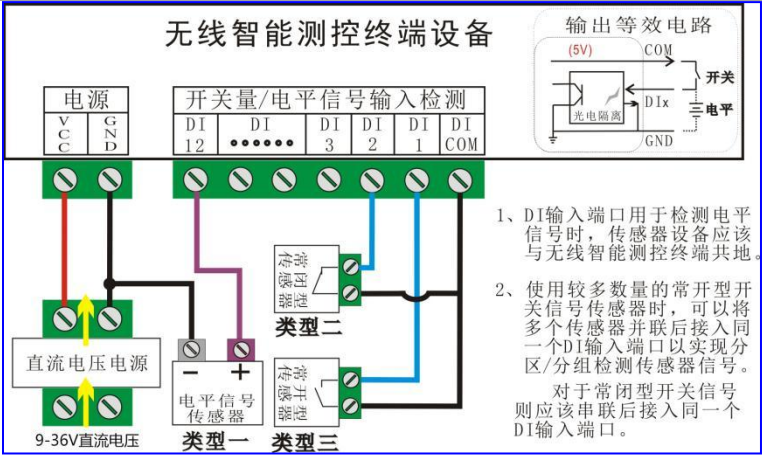
第 3 步：打开设备开关

电源灯—红色常亮

充电灯—有外部电源供电且电池充电状态，绿灯常亮，充满电或无外部电源供电，绿灯熄灭

网络灯—大概 3 秒闪一次，表示系统网络正常；网络灯不亮，表示未读到卡。

运行灯—大概 3 秒闪一次，表示设备成功连接平台；频闪，表示未连接到网络。



无源干节点信号、电平信号接线方法：

1、DI 输入端口用于检测电平信号时，传感器设备应该与无线智能测控终端共地。

2、使用较多数量的常开型开关信号传感器时，可以将多个传感器并联后接入同一个 DI 输入端口以实现分区/分组检测传感器信号。

对于常闭型开关信号则应该串联后接入同一个 DI 输入端口。

第二步：设备安装--->步骤 2：开机联网+传感器名称修改

				
1、“在线”：确保设备是在线的状态（设备上的开关一定要打开）。 2、点击查看详情：进入详情页查看设备详细信息。	3、点击“详情”展开隐藏内容； 4、点击“编辑设备”进入设备编辑详情页面。	5、点击“传感器”进入传感器列表；	6、每个传感器后面都有“编辑”按钮，点击进入编辑； 点击“排序”按钮，可自由给传感器排序。	7、可修改传感器名称； 8、可更换传感器图标； 9、可自由编辑常开、常闭信号对应显示的内容；比如开关量端口接的是烟雾探测器，可将闭合信号改成“有烟”，断开信号改成“正常”。

第三步：设备功能--->功能 1：停电报警

周丽
13728870297
余额(元): 0.00 充值

账户有余额才能打电话、发短信。
新设备赠送一年流量(流量不包含短信和电话)

4 设备总数

4 我的设备

0 共享设备

0 即将到期

1 离线设备

0 警情设备

Q 设备名称/设备序列号 搜索

全部 深圳设备

机房监控主机
型号: WLB_6S1
本人 在线
点击查看详情

4G RTU主机_S1 04393
型号: WLB_6S1
本人 离线
点击查看详情

集中主机
型号: WLB_0A
本人 在线
点击查看详情

首页 报警记录 添加设备 工作台 我的

设备详情

机房监控主机
型号: WLB_6S1
序列号: S4F6192391023571
展开

4G信号
更新: 2026-05-28 07:39:21
21 Csq 在线 操作

外部电源状态
更新: 2026-05-28 07:35:20
正常 在线 操作

警笛状态
更新: 2026-05-28 07:35:20
静音 在线 操作

DO状态遥控
更新: 2026-05-28 07:35:20
关断 在线 操作

DI1状态检测
更新: 2026-05-28 07:35:20
断开 在线 操作

DI2状态检测
更新: 2026-05-28 07:35:20
断开 在线 操作

DI3状态检测
更新: 2026-05-28 07:35:20
断开 在线 操作

DI4状态检测
更新: 2026-05-28 07:35:20
断开 在线 操作

设备详情

机房监控主机
型号: WLB_6S1
序列号: S4F6192391023571
展开

4G信号
更新: 2026-05-28 07:40:03
21 Csq 在线 操作

外部电源状态
更新: 2026-05-28 07:40:32
缺电 报警中 操作

警笛状态
更新: 2026-05-28 07:40:32
鸣笛 在线 操作

DO状态遥控
更新: 2026-05-28 07:40:03
关断 在线 操作

DI1状态检测
更新: 2026-05-28 07:40:03
断开 在线 操作

DI2状态检测
更新: 2026-05-28 07:40:03
断开 在线 操作

DI3状态检测
更新: 2026-05-28 07:40:03
断开 在线 操作

DI4状态检测
更新: 2026-05-28 07:40:03
断开 在线 操作

周丽
13728870297
余额(元): 0.00 充值

账户有余额才能打电话、发短信。
新设备赠送一年流量(流量不包含短信和电话)

4 设备总数

4 我的设备

0 共享设备

0 即将到期

1 离线设备

2 警情设备

Q 设备名称/设备序列号 搜索

全部 深圳设备

机房监控主机
型号: WLB_6S1
本人 在线 警情
点击查看详情

4G RTU主机_S1 04393
型号: WLB_6S1
本人 离线
点击查看详情

集中主机
型号: WLB_0A
本人 在线
点击查看详情

首页 报警记录 添加设备 工作台 我的

1、“在线”:确保设备是在线的状态。

2、点击查看详情:进入详情页查看设备详细信息。

3、当外部电源给报警主机供电正常时，外部电源状态显示正常。

4、当给报警主机供电的电源没电时显示缺电，因此可通过此来实现一路 220V 市电停电报警。

当提示“警情”时，点击底部菜单“报警记录”查看详细的警情记录。

温馨提示: 当账户有余额，警情记录的语音也是发送成功，但就是未接到电话，这可能是来电被您的手机拦截了，请查看手机拦截记录（给您来电的号码是 **020-22507072**，维力倍平台的唯一固定号码，请将此号码加入白名单，并存为联系人）

9

第三步：设备功能--->功能 2：开关量信号检测

首页

周丽
13728870297
余额(元): 0.00 充值

账户有余额才能打电话、发短信。
新设备赠送一年流量(流量不包含短信和电话)

4 设备总数

4 我的设备

0 共享设备

0 即将到期

1 离线设备

0 报警设备

Q 设备名称/设备序列号

搜索

全部 深圳设备

机房监控主机
型号: WLB_6S1
本人 在线
点击查看详情

4G RTU主机_S1 04393
型号: WLB_6S1
本人 离线
点击查看详情

集中主机
型号: WLB_0A
本人 在线
点击查看详情

首页 报警记录 添加设备 工作台 我的

设备详情

机房监控主机
型号: WLB_6S1
序列号: S4F6192391023571 展开

4G信号
更新: 2026-05-28 08:03:39
20 Csq
在线 操作

外部电源状态
更新: 2026-05-28 08:03:39
正常 在线 操作

警笛状态
更新: 2026-05-28 08:03:39
静音 在线 操作

DO状态遥控
更新: 2026-05-28 08:03:39
关断 在线 操作

UPS断电监测
更新: 2026-05-28 08:03:39
缺电 报警中 操作

烟雾报警监测
更新: 2026-05-28 08:03:39
正常 在线 操作

漏水监测
更新: 2026-05-28 08:03:39
正常 在线 操作

开门报警
更新: 2026-05-28 08:03:39
门开 在线 操作

报警规则设置

UPS断电监测
设备名称: 机房监控主机

实时状态
UPS断电报警 已启用
触发条件: 等于 缺电
收起

查看报警联动 编辑报警规则

消息接收人和接收方式
周丽 (语音、微信)

推送消息内容
推送限制: 报警和恢复推送
报警内容: 第1路DI闭合(高电平, 触发报警!
恢复内容: 第1路DI断开(低电平, 报警解除!

报警时间和次数参数
连续报警次数: 3 次
报警间隔: 5 分钟
报警方式: 语音、微信
语音接听终止: 是
生效周期: 周一至周五

统一报警方式 返回 新增报警规则

编辑报警规则

UPS断电监测
设备名称: 机房监控主机

基本操作
报警名称: UPS断电报警
启用规则

报警触发/解除条件
触发报警条件: 等于 (=)
阈值: 正常 缺电
信号持续时长 (秒): 0

消息接收人&接收方式
选择人员: 周丽

删除 取消 保存

编辑报警规则

UPS断电监测
设备名称: 机房监控主机

报警时间和次数参数
频率设置: 连续报警 3 次 时间间隔 5 分钟
接听电话后终止
执行星期: 每天
执行时间段: 00:00:00 至 23:59:00
+ 添加时间段

系统默认接警方式
短信 语音 微信 邮件

删除 取消 保存

1、“在线”:确保设备是在线的状态。

2、点击查看详情: 进入详情页查看设备详细信息。

3、点击每一个传感器后面的操作按钮, 可直接进入报警规则页面。

4、点击“详情”; 展开报警规则详细内容;

5、点击“编辑报警规则”进入编辑页面。

6、触发报警条件只能选择“等于(=)”选择其它会导致不报警;

7、选择报警阈值;

8、信号持续时长是指信号触发后是立即触发还是保持一定时间后再触发。

9、可设置连续报警次数和间隔时间, 默认连续 3 次间隔 5 分钟;

10、接听电话后终止按钮开启后, 只要接听电话就会终止连续报警;

11、默认执行时间段是全天 24 小时;

12、这个系统默认接警方式是当添加其他联系人时默认按这个选择的接警方式。

10

第三步：设备功能--->功能 3-1：RS485 信号检测【接我司温度传感器】

【需要接 PLC 或者其它 RS485 信号的设备请参考专用的 MODBUS RTU 通讯资料】

				
1、“在线”：确保设备是在线的状态（设备上的开关一定要打开）。 2、点击查看详情：进入详情页查看设备详细信息。	3、当只需接一个温度传感器时，直接接上就可显示。 4、当需要接多个温度传感器时，点击详情展开隐藏内容； 5、点击编辑设备按钮。	6、点击“传感器”进入传感器列表；	7、当主机带了多个温度探头，就需要增加多个温度传感器；点击“新增”按钮；	8、选择传感器模板； 9、选择“MB x 号温度”。

第三步：设备功能--->功能 3-2：RS485 信号检测【新增传感器】

				
10、输入传感器名称； 11、对照传感器上面的标签，当 ID 是 002 时，传感器标识是：RS2-002-1，以此类推； ID003：RS3-003-1 ID004：RS4-004-1 12、除了传感器名称和传感器标识，其它都不要修改，然后点击保存按钮。	13、点击保存后，返回传感器列表，即可看到刚刚添加的 2 号温度传感器；	14、返回设备详情页面：当温度探头接线正确，且下次数据更新，即可看到刚刚添加的 2 号温度探头的数据；	15、再新增一个湿度，选择模板； 16、选择“MB x 号湿度”；	17、输入传感器名称； 18、对照传感器上面的标签，当 ID 是 002 时，传感器标识是：RS2-002-2，以此类推； ID003：RS3-003-2 ID004：RS4-004-2 19、除了传感器名称和传感器标识，其它都不要修改，然后点击保存按钮。

第三步：设备功能--->功能 3-3：RS485 信号检测【报警规则设置】

				
20、点击传感器，进入报警规则设置页面；	21、系统默认自带报警规则； 22、点击“编辑报警按钮”进入编辑页面；	23、编辑报警名称； 24、启用规则； 25、选择报警条件： “不在...之间”——一高温都报警 “大于(>)”——高温报警 “小于(<)”——低温报警 26、填写高低温阈值； 27、信号持续时长是指信号触发后是立即触发还是保持一定时间后再触发。 28、回差为2时:当32度报警，恢复到30则解除报警；	29、选择接警人员； 30、选择推送类型，总共4中推送方式； 31、报警内容可自由填写（不要太长，内容太多的情况短信会被拆成2条，需要收2条短信的费用）；	32、默认连续报警3次，间隔5分钟，也可自由选择； 33、开启后，只要接听电话即终止连续报警； 34、执行时间默认全天24小时； 35、系统默认接警方式是同步给其他接警人的，当把设备分享给其他人，其它人的接警方式将按此接警方式。

第三步：设备功能--->功能 4-1：模拟量信号检测【接液位变送器、压力变送器、电压表等】

				
1、点击“点击查看详情”；	2、系统自带一路 RS485 温度数据，如果接入的模拟量信号，此处的数据是不真实的，需要删除此组数据。	3、点击“编辑设备”进入设备编辑页面；	4、点击“传感器”进入传感器编辑页面；	5、点击系统自带的 RS485 温度和湿度进入传感器编辑页面；

第三步：设备功能--->功能 4-2：模拟量信号检测【新增传感器】



6、删除该传感器；



7、点击“新增”按钮，新增模拟量信号传感器；



8、选择“自定义数据点”；
9、输入传感器名称；
10、选择对应的图标；
11、一个模拟量检测模块可检测 2 路信号，对应的标识符是：RS1-001-1 RS1-001-2 增加一个模块，对应的的：RS2-002-1 RS2-002-2
13、严格按照此输输入
14、对应的是所接模拟量信号传感器的量程，按实际填写；



13、当一个模拟量模块检测的是 4 路信号时，对应的标识符是：RS1-001-1，RS1-001-2，RS1-001-3，RS1-001-4，也就是需要新增 4 个传感器；



18、参数设置好后，等下一次数据上来后，就可以看到对应的数据；
19、点击“操作”进入报警规则设置页面；

第三步：设备功能--->功能 4-3：模拟量信号检测【报警规则设置】

				
20、点击“新增报警规则”；	21、填入或者选择填入对应的内容；	选择接警人、接警方式；选择报警推送方式，并自由编辑报警推送内容。	选择报警推送频次及报警推送时间段，默认是：00:00—23:59:59，全天 24 小时都报警。 系统默认接警方式是指如果分享了设备给其他人，其他人的接警方式按此勾选的推送方式。	报警规则添加完成。

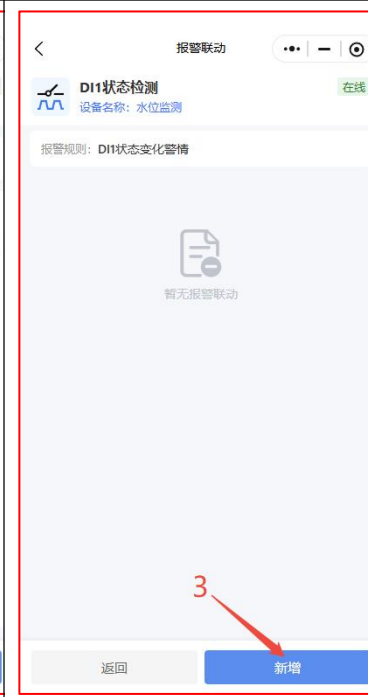
第三步：设备功能--->功能 5： 参数设置【当接多个 RS485 传感器或者模拟量传感器，需配置参数】

				
1、点击“参数设置”；	2、点击“新增设备参数”；	1、按此选择模板； 2、参数名称可自由编辑； 3、根据温度或者模拟量模块上的标识符来填写，比如 RS1-001-1/2, 此处填 1；RS2-002-1/2,此处填 2； 4、选择“启用”； 5、跟第三步的报文一致；	6、不带显示的温度传感器和模拟量检测功能码是 3，带显示屏的温湿度变送器功能码是 4； 7、这个大框里面的参数按照默认的选择即可，不需要更改； 8、当接的是只检测温度的传感器时，只读一个温度，此处的寄存器数量填 1；当接的是检测温湿度一体的传感器时，需要读温度和湿度，此处寄存器数量填 2；当接的是检测 2 路的模拟量检测模块时此处寄存器数量填 2；当接的是检测 4 路的模拟量检测模块时此处寄存器数量填 4。	

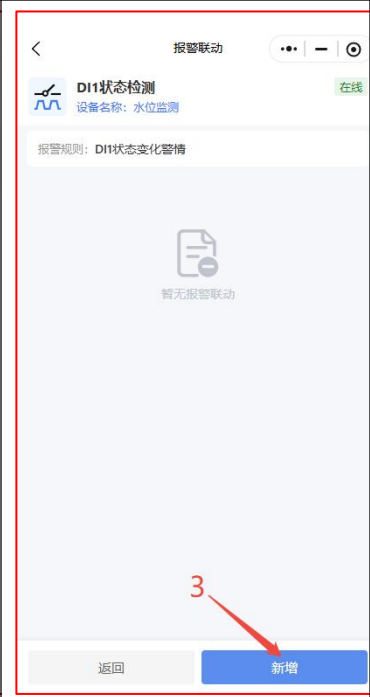
第四步：参数设置--->参数 1：报警方式设置



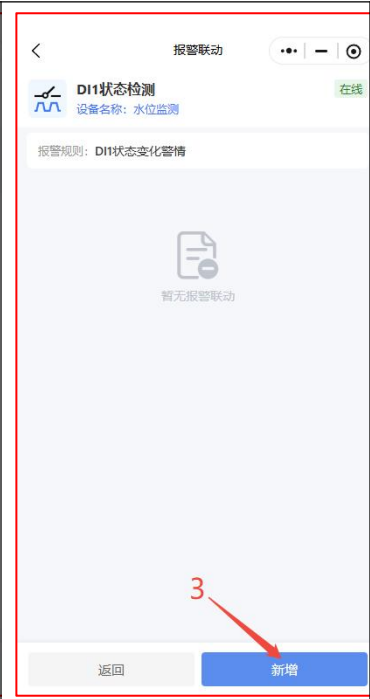
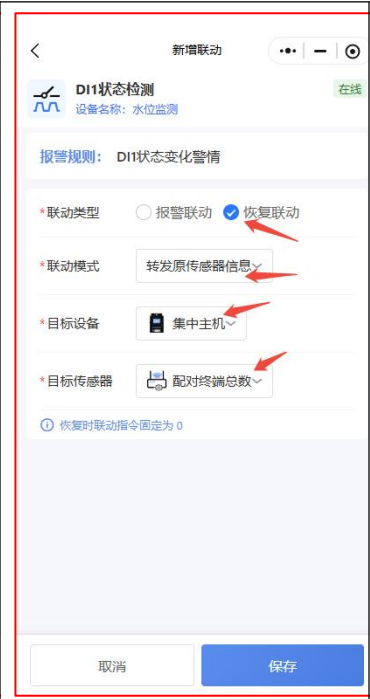
第四步：参数设置--->参数 2-1：报警联动设置【联动到本设备带的喇叭】

				
1、在设备详情页点击某一路传感器，进入报警规则设置页面；	2、点击“查看报警联动”进入报警联动规则页面；	3、系统默认无报警联动规则，点击“新增”按钮，新增报警联动规则；	4、添加一个报警联动：请完全按照图示选择（注意：当联动给本设备的喇叭时，选择目标设备要选择本设备，目标传感器是喇叭对应的“警笛状态”）；当DI状态发生变化时，喇叭鸣笛！	5、添加一个恢复联动：请完全按照图示选择！当DI状态发生变化时，喇叭静音！

第四步：参数设置--->参数 2-2：报警联动设置【联动到本设备带的继电器或者其它设备的继电器】

				
1、在设备详情页点击某一路传感器，进入报警规则设置页面；	2、点击“查看报警联动”进入报警联动规则页面；	3、系统默认无报警联动规则，点击“新增”按钮，新增报警联动规则；	4、添加一个报警联动：请完全按照图示选择（注意：当联动给本设备的继电器时，选择目标设备要选择本设备，如果要联动到其它设备即选其它设备；目标传感器是继电器对应的“DO 状态遥控”）当 DI 状态发生变化时，继电器吸合！	5、添加一个恢复联动：请完全按照图示选择！当 DI 状态发生变化时，继电器断开！

第四步：参数设置--->参数 2-3：报警联动【联动到集中主机】

				
1、在设备详情页面点击某一路传感器，进入报警规则设置页面；	2、点击“查看报警联动”进入报警联动规则页面；	3、系统默认无报警联动规则，点击“新增”按钮，新增报警联动规则；	4、添加一个报警联动：请完全按照图示选择（注意：一定要确保集中主机也已经添加到账号下面，此处选择目标设备的时候才能选择到集中主机）； 当 DI 状态发生变化时，数据同步到集中主机，提示警情并语音播报警情；	1、添加一个恢复联动：请完全按照图示选择！ 当 DI 状态发生变化时，数据同步到集中主机，提示警情恢复，停止语音播报。

第五步：设备管理-1：设备分享【将设备分享给他人一起查看或者管理、他人也可以接收该设备的报警信息】

			
1、点击底部菜单“工作台”； 2、点击“将设备分享给他人”；	3、选择需要共享的设备（如果有多台设备需要共享，可同时勾选多台，批量分享）； 4、选择好设备后，点击“分享给其他用户”；	5、输入对方手机号； 6、点击“查询”按钮。	如果查询提示，系统中无此用户，系统会自动为该号码创建一个账户。

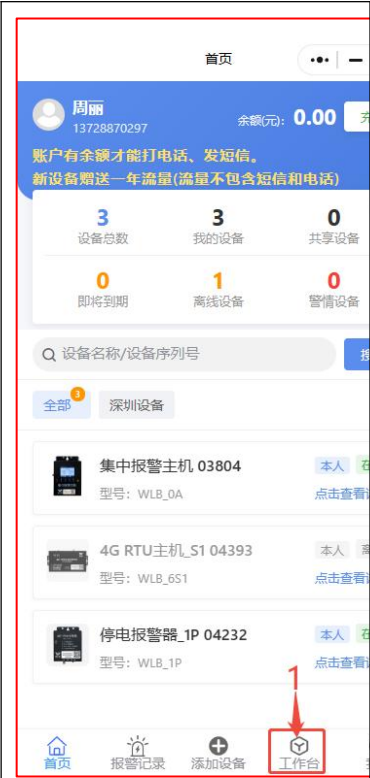
7、点击“**获取验证码**”，分享人收到验证码后将验证码告知设备主人，设备主人填入验证码及分享人姓名，选择分享的权限，然后点击“**确认分享**”，即完成了设备的分享。

分享成功后，分享人会收到一条成功分享设备的通知。
 * 如果分享人只需要短信和电话通知，那么分享就已经完成了。
 * 如果分享人需要登录账号，和设备主人一起管理并查看设备，就使用系统创建的账号登录（**账号和密码都是分享人的手机号**）
 * 如果分享人需要接收微信通知，请关注“维力倍物联”公众号并绑定微信！

8、如果分享人已经在平台注册了账号，输入对方手机号码，点击“**查询**”；
 9、**查询成功**，就会自动获取到分享人的信息；
 10、点击“**确认分享**”按钮，即完成了设备的分享。

11、完成分享后，分享人的号码就自动添加到了分享设备的下面，所有分享人就可以接收被分享设备的报警通知了。

第五步：设备管理-2：设备过户（新的主人需要注册自己的账号并登录后才可以接受过户）

				
1、点击“工作台”；	2、点击“将设备过户给他人”；	3、选择需要过户的设备； 4、点击“过户给其他用户”；	5、输入新的设备主人的手机号码； 6、点击“查询”按钮，获取信息成功； 7、点击“确认过户”；	8、如果输入对方手机号查询，提示用户不存在，让对方先注册账号，再将设备过户给他。

第六步：其它功能--->功能 1：工作台【设备分组管理、设备排序、分享设备及过户设备】

			
1、点击底部菜单“工作台”，进入工作台编辑页面。	2、分组管理和设备排序； 3、分享设备及过户设备；	4、如果一个账号下面有多台设备，可以新增分组，将设备放在不同的分组里面，方便管理查看。	5、设备排序——当一个账号下面有多台设备，需要将设备重新排序管理，直接点击向后 > 或者向前 < 按钮移动设备顺序，排序后一定要记得点击“保存排序”按钮。

第六步：其它功能--->功能 2：流量续期、数据记录、编辑设备

1、点击进入设备详情页面。

2、点击“展开”

3、可看到隐藏的菜单“流量续费”“数据记录”“编辑设备”。

4、新设备默认赠送一年流量（刚开机可能会显示“等待运营商更新数据”，看到这个字样无需理会，这是因为设备还未产生流量。）

5、如需手动提前给设备续流量费，选择续费年限；

6、点击“确认续费”。

7、当账户余额不足时，需要先给账户余额充值，再返回来给设备续流量费。

8、建议用户不要去编辑此页面的内容，编辑错误会导致设备无法联网！

请谨慎删除设备！

第六步：其它功能--->功能 3：用户中心

			
1、点击底部菜单“我的”进入用户中心；	2、如果未关注公众号，可点此关注。 3、如果需要换绑微信，点击即可。 4、“基本信息”“密码设置”“换绑手机”等都可以操作。 5、充值记录、扣费记录都可以查看详细明细。	6、换绑手机：也就是换登录账号（管理人员离职、或者手机号停用，可在此换绑手机号）。	7、消费记录：在这里可以查看每一次的消费扣费，清晰明了。